Scheda dati

Etichetta FSC®

21 x 32 mm

ESEMPIO PER IL FORMATO VERTICALE

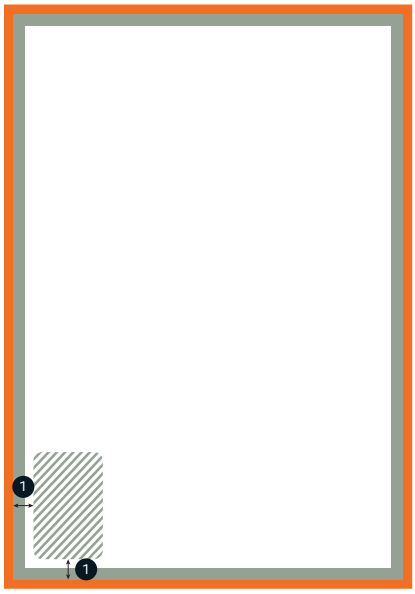

ESEMPIO PER IL FORMATO ORIZZONTALE

ESEMPIO DI FORMATO QUADRATO

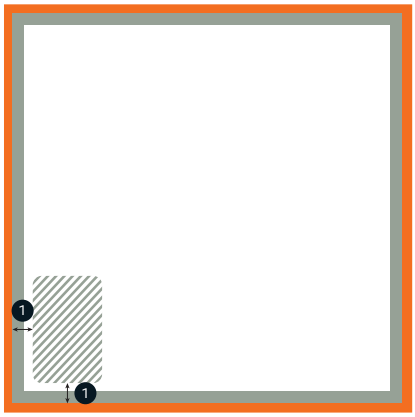

SPIEGAZIONI

Area informazioni
Quest'area contrassegna le superfici idonee all'inserimento di testi e immagini.

Area di sicurezza (3 mm)
In quest'area non vanno inseriti testi né informazioni al fine di evitare tagli non desiderati.

Margine di abbondanza (2 mm)
Estendere sfondi e immagini che devono toccare il bordo in queste aree per evitare bordi bianchi dopo il taglio.

Etichetta FSC®
La stampa dell'etichetta FSC® (esempio a pagina 2) è realizzata da SAXOPRINT. Si prega di non inserire alcun testo qui. Tuttavia, è necessario creare gli sfondi per evitare i bordi bianchi.

1 **Distanza dal bordo**
5 mm in basso a sinistra e in basso a destra

Etichetta FSC® (21 x 32 mm)
L'etichetta FSC® ha ancora uno spazio bianco di 2 mm tutto intorno. Ti preghiamo di scegliere se l'etichetta FSC® deve essere posizionata sul fronte, sul retro, in basso a sinistra o in basso a destra.

Scheda dati

Etichetta FSC®

21 x 32 mm

Esempio per DIN A4 (210 x 297 mm) verticale

Posizionamento dell'etichetta FSC®: fronte, in basso a destra

Esempio per DIN A5 (210 x 148 mm) orizzontale

Posizionamento dell'etichetta FSC®: retro, in basso a sinistra

Esempio per 210 x 210 mm

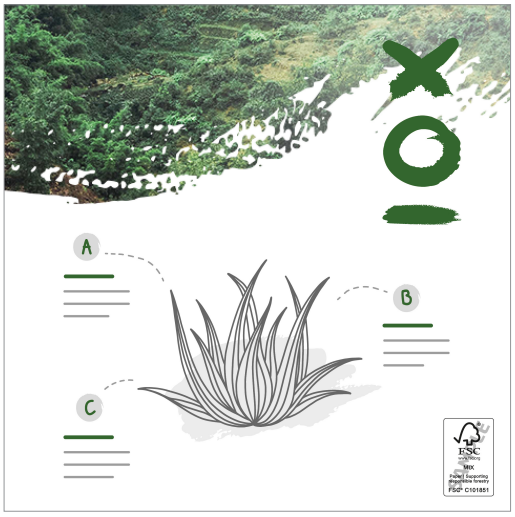

Posizionamento dell'etichetta FSC®: fronte, in basso a destra

Etichetta FSC® (21 x 32 mm)
L'etichetta FSC® ha ancora uno spazio bianco di 2 mm tutto intorno. Ti preghiamo di scegliere se l'etichetta FSC® deve essere posizionata sul fronte, sul retro, in basso a sinistra o in basso a destra.