




## Roll-up Discount



Togliere la chiavetta ubicata sul lato inferiore dell'avvolgitore.



Tenendola dalla guida di fissaggio estrarre la stampa dell'avvolgitore fino a quando non fuoriesce la pellicola di supporto bianca.

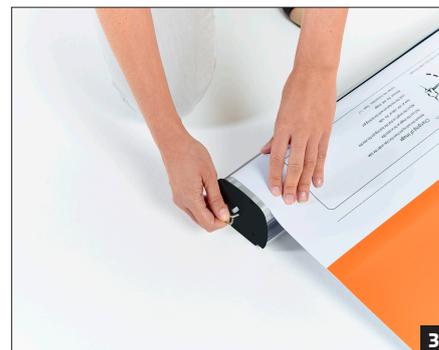

Inserire la chiavetta nel piccolo foro ubicato sul fianco dell'avvolgitore. Far scorrere nuovamente in dentro la stampa fino a che la chiavetta non si innesta completamente nel foro. A questo punto la stampa è fissata.



Staccare la stampa vecchia dalla pellicola di supporto.




Rimuovere i tappi di protezione laterali della guida di fissaggio superiore.



Aprire la guida ed estrarre la vecchia stampa.



La stampa nuova viene fornita con una doppia striscia adesiva sul bordo inferiore. Per applicare la stampa staccare innanzitutto la pellicola di protezione.

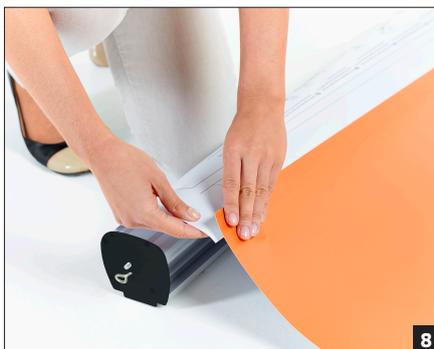

Iniziare da un lato e attaccare la nuova stampa con la striscia adesiva sulla pellicola di supporto. Inserire quindi il bordo superiore della nuova stampa nella guida di fissaggio. Raddrizzare il sistema e togliere la chiavetta di modo che la stampa possa scorrere nuovamente in dentro.